



Anleitung Bontrager Node 2

Seite 1 – Allgemeines/Tastenfunktionen

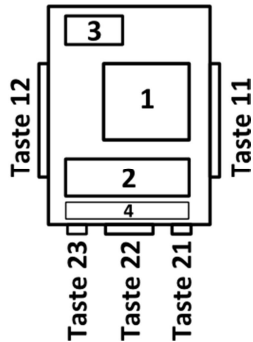

- Taste 11 = Geschwindigkeitsanzeige
- Taste 12 = Zusatzfunktionen
- Tasten 21/23 = Menutasten
- Taste 22 = Zusatzfunktionen / Einstellmenu
- Feld 1 = Geschwindigkeitsanzeigen
- Feld 2 = Menudaten
- Feld 3 = Zeitangaben
- Feld 4 = Sensoren / Zusatzangabe


Sensoren kalibrieren

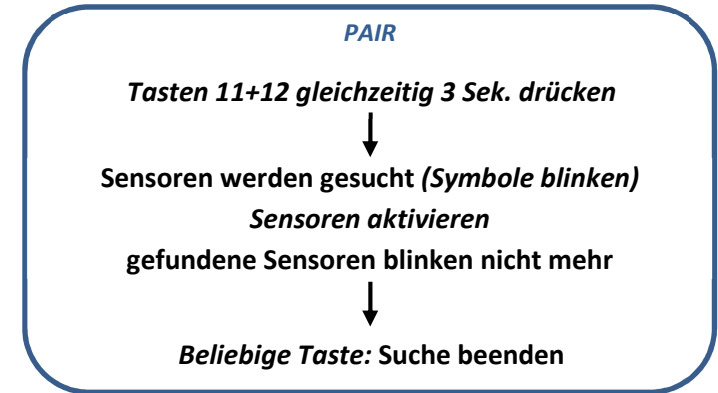

Sensoren


Sensor	Daten (Feld 2)	Anzeige (Feld 4)
Speedsensor	Dist./Geschw.	S
Pulsgurt	HR/CAL	♥
Trittfrequenz	CAD	C
Höhe (barometrisch)	ALT	[keine]
Leistungsmessung	PWR	P

Geschwindigkeitsanzeige

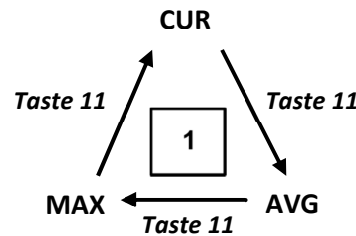

- CUR** = Aktuelle Geschwindigkeit
- AVG** = Durchschnittliche Geschwindigkeit (Tagesdaten)
- MAX** = Maximum Speed (Tagesdaten)

Zeit

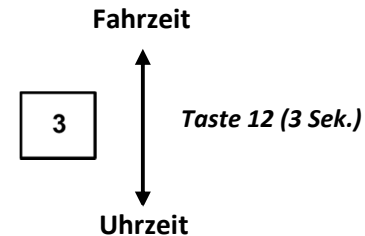

Tagesdaten


- TRP = Tagesdistanz (km)
- TRP+ = Tageshöhenmeter
- PWR_(AVG/MAX) = Leistung
- HR_(AVG/MAX) = Herzfrequenz
- CAL = Kalorienverbrauch
- CAD_(AVG/MAX) = Kadenzdaten
- Feld 1 = Geschw'daten
- Feld 3 = Fahrzeit

zurücksetzen

Taste 21 für 5sec gedrückt halten
 Es werden nur Daten aktiver Sensoren angezeigt. (Optionale Sens. auf Seite 4)

Anleitung Bontrager Node 2

Seite 2 – Funktionsmodus

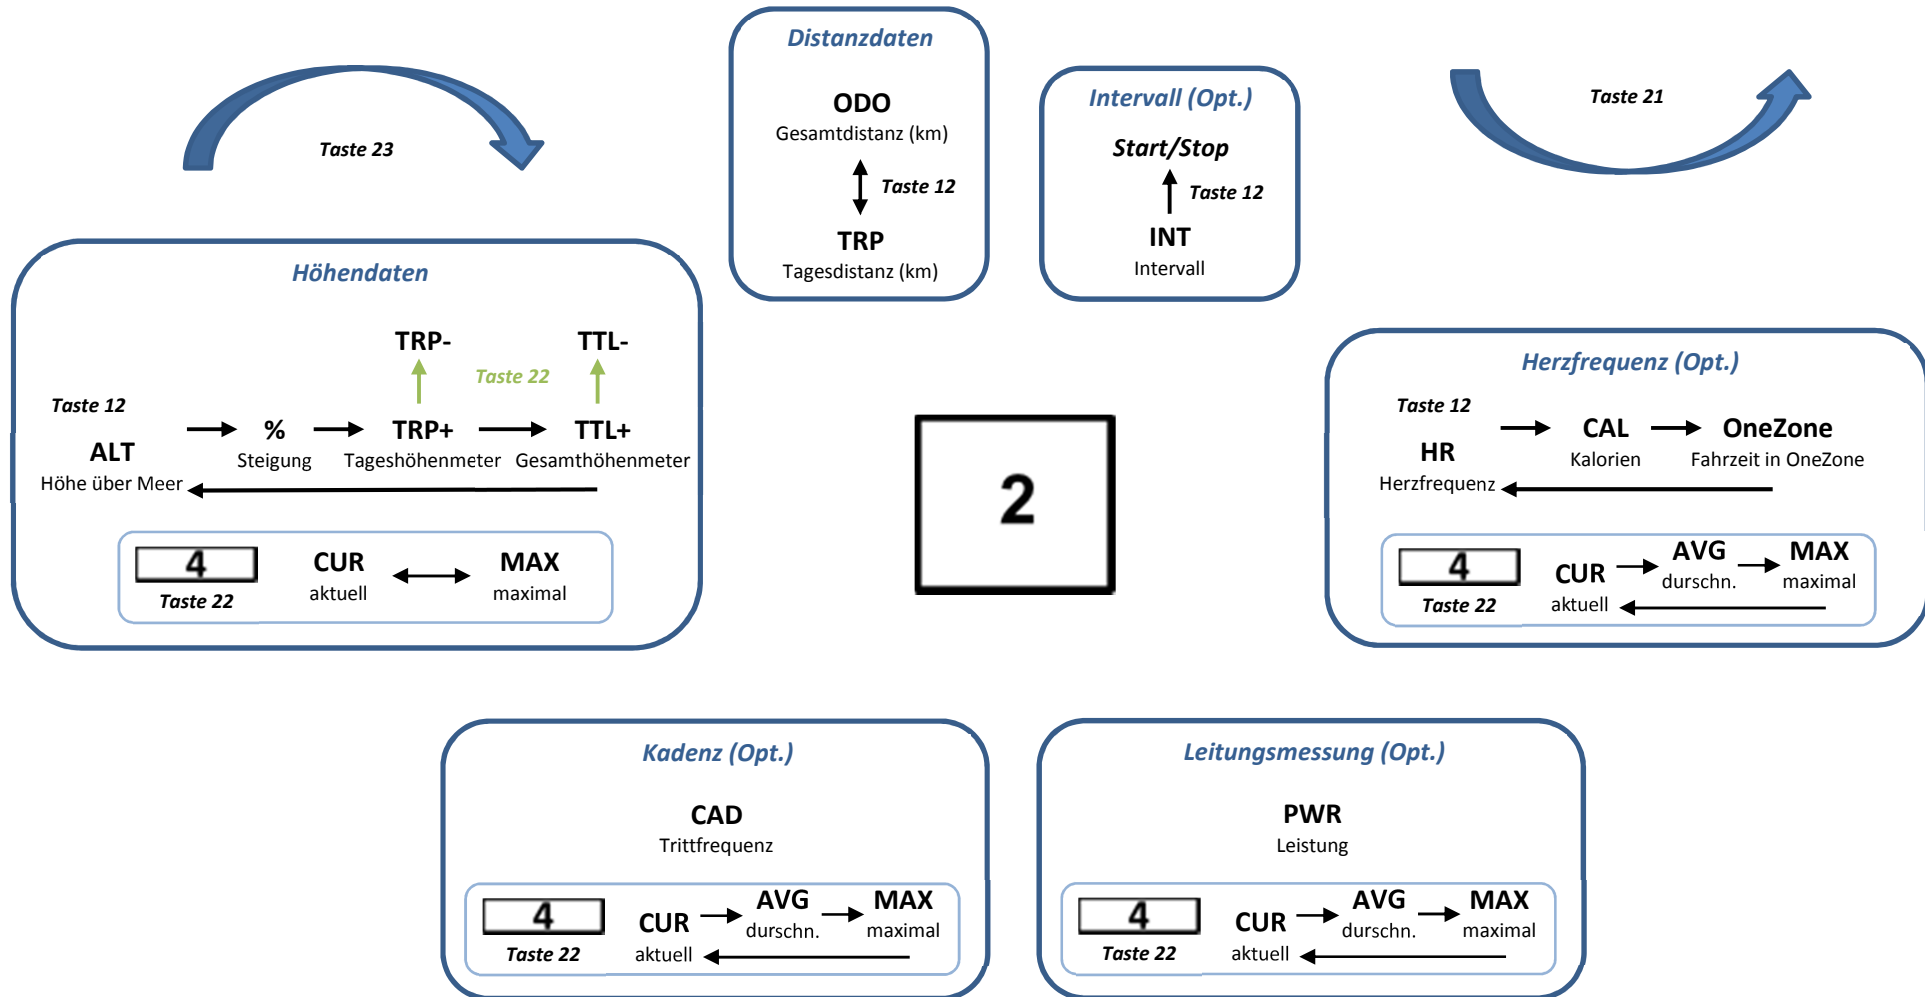

Anleitung Bontrager Node 2

Seite 3 – Einstellmodus (Teil 1)


Grundsätzliches:

Anwählen = Taste 11

Auswählen = Tasten 21/23

Speichern = Taste 22

Einstellmodus aktivieren: Taste 22 während 3 Sekunden gedrückt halten.
Es erscheint „SETTINGS“ -> wechselt automatisch zu „BIKES“

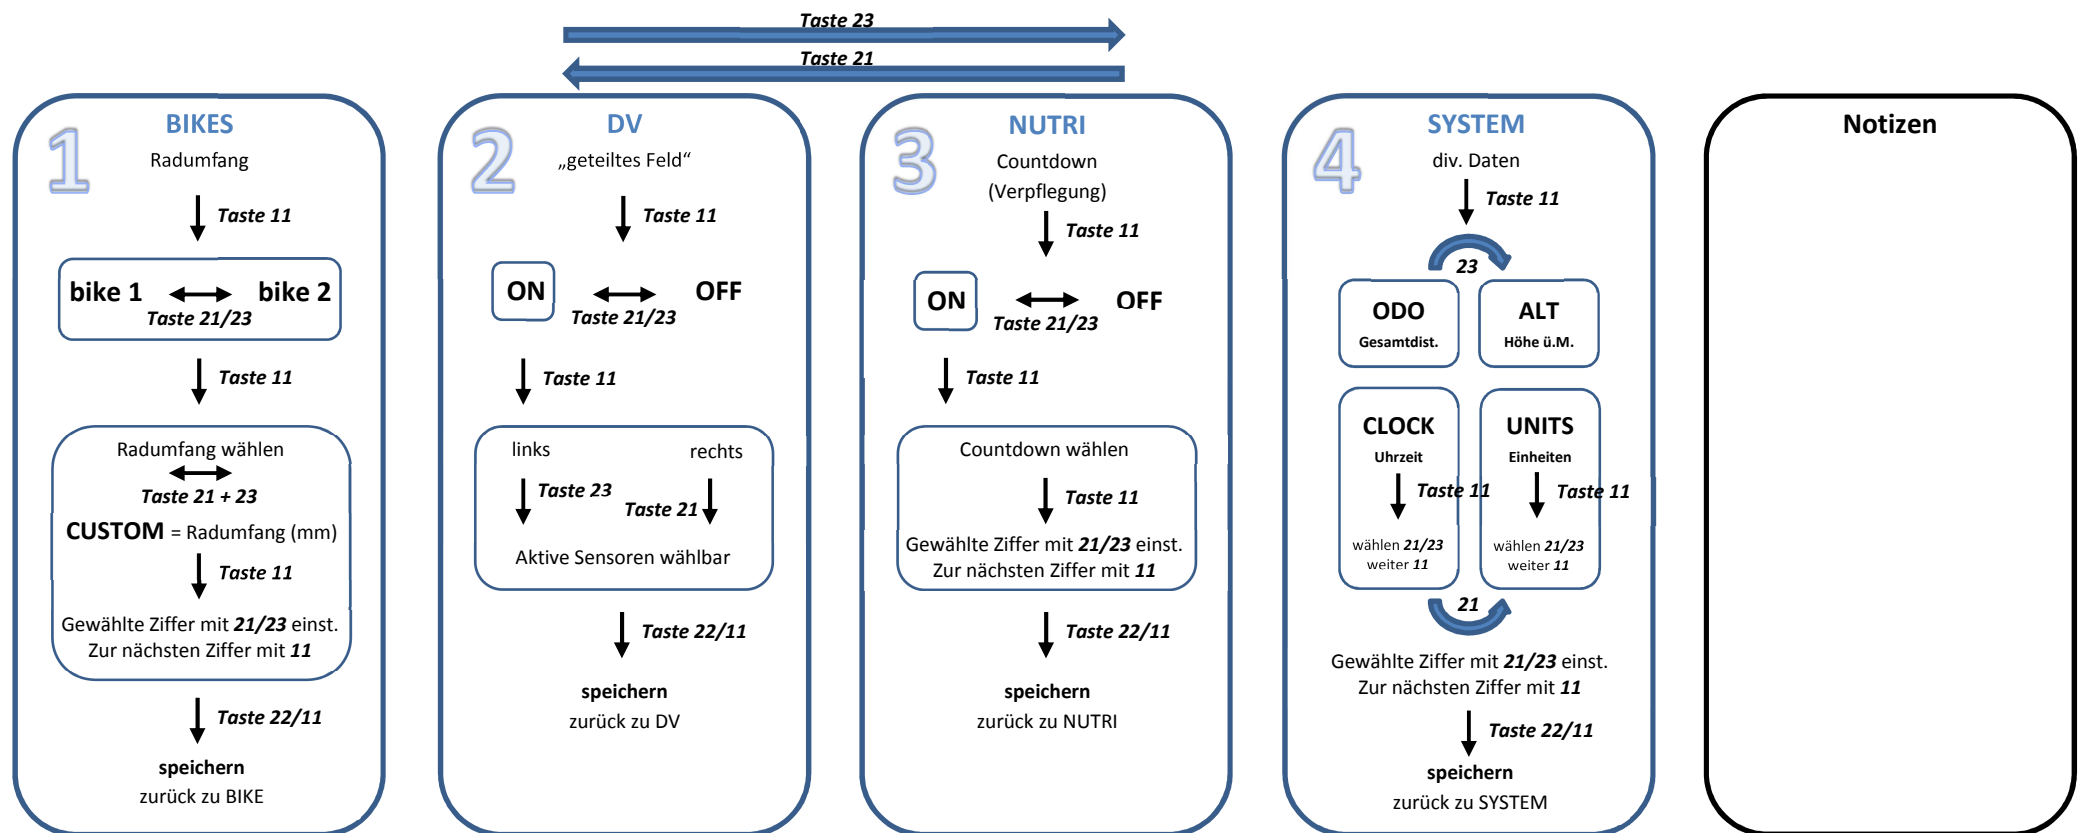

Anleitung Bontrager Node 2

Seite 4 – Einstellmodus (Teil 2)




Grundsätzliches:

Anwählen = Taste 11

Auswählen = Tasten 21+23

Speichern = Taste 22

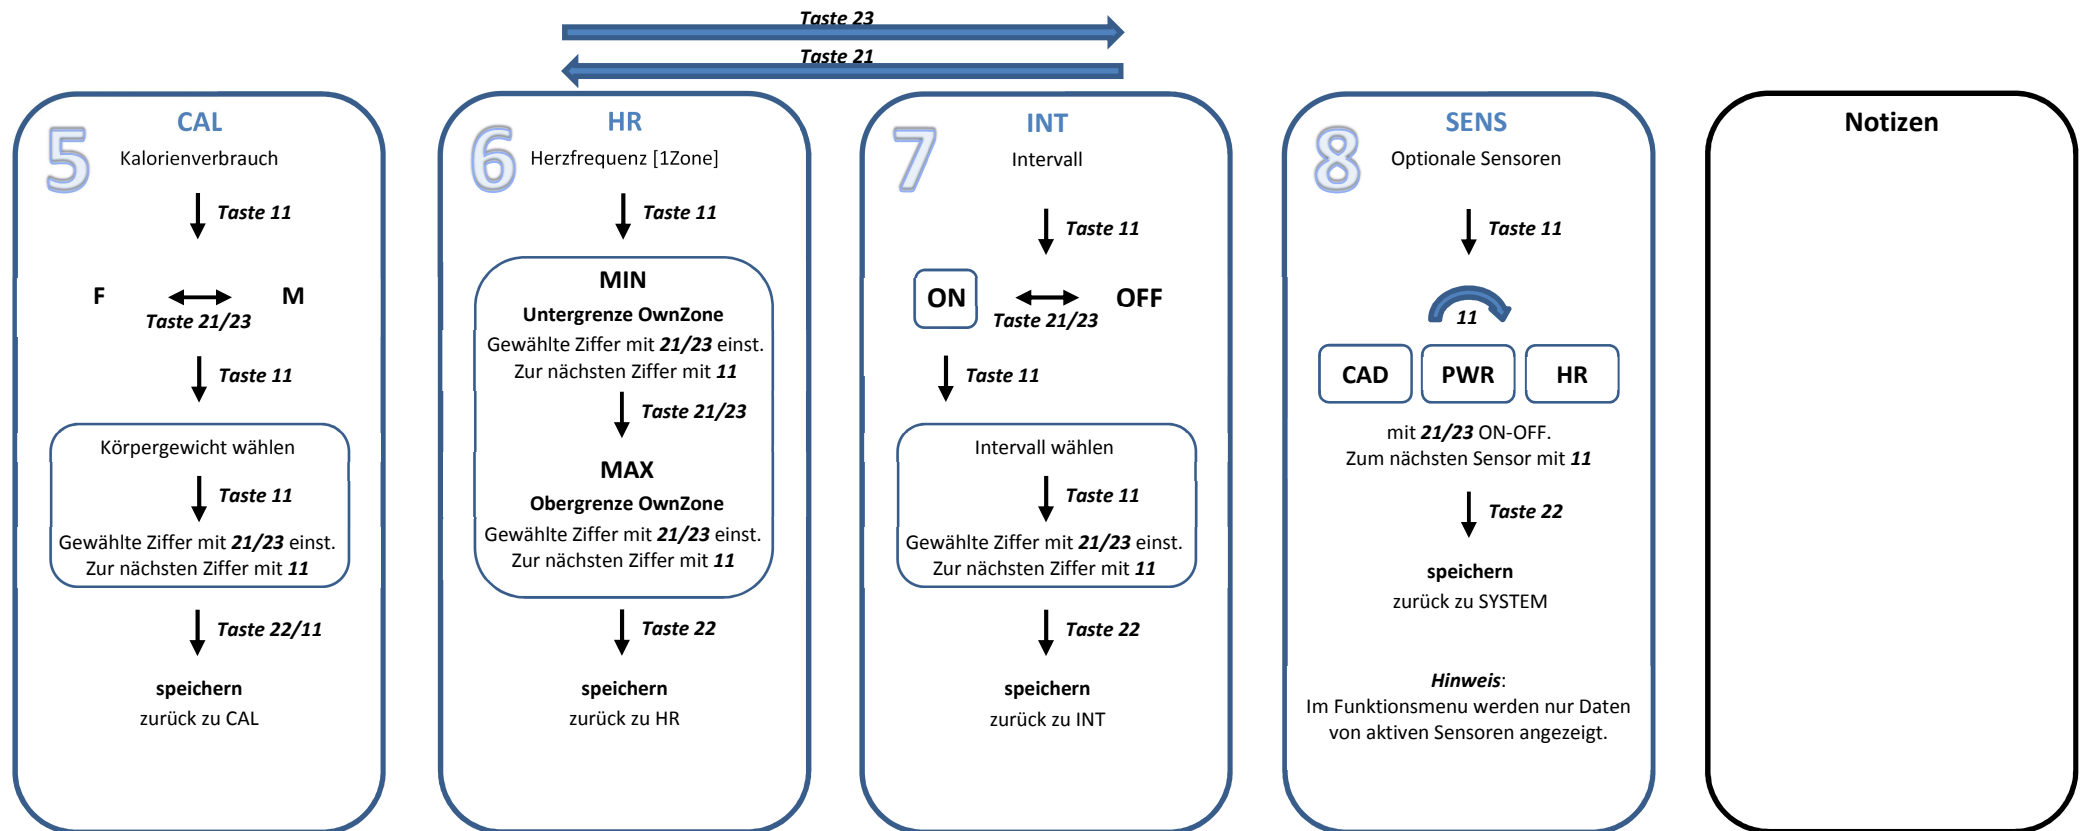

Einstellmodus verlassen: Taste 22 während 3 Sekunden gedrückt halten.

Der Node geht zurück in den Funktionsmodus